ELPA テレビ/ビデオ一体型テレビ/ケーブルテレビ

# テレビリモコン RC-07

## 取扱説明書

テレビも
ケーブルテレビも
これ一つで
簡単操作!!

お買い上げありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は大切に保管してください。

## ■ご使用のまえに

●必ず各機器のメーカー設定を行ってください。
メーカー設定をしないと操作できません。

●ビデオ一体型テレビのビデオ機能は操作できません。

●テレビのメニュー、カーソルは操作できません。

## ■操作上のご注意

ご使用の機器によっては、一部の機能が動作しない場合もあります。

1.機器の付属リモコンにない機能（テレビ／ビデオ切換、オフタイマーなど）は操作できません。

2.チャンネルボタンで選局できない機器は『選局ボタン+-』で選局してください。

3.パッケージ裏面に記載されているメーカーコード一覧表の適応範囲内であっても、各メーカーのリモコン切換時期に重なっている機器及びパソコン対応テレビは操作できません。

ELPA 持込修理


ELPA 朝日電器株式会社
〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 大阪 072(871)1166
ホームページ http://www.elpa.co.jp/ 東京 0424(73)0159


## ■乾電池の入れ方

①本体裏面にある電池カバーを矢印の方向に外します。

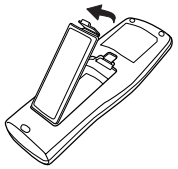

②単４形乾電池(別売)を２本⊕と⊖の向きを本体の表示通り正しく入れます。

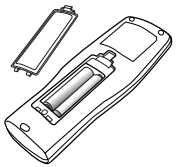

**●乾電池の交換時期**

・動作距離が短くなったとき。
・操作時にインジケーターが暗くなったとき。

※乾電池交換の際、時間がかかったり、ボタンを押したりした場合、お買い上げ時の設定に戻ってしまいます。
その場合は、もう一度最初から設定してください。

※ボタンを押し続けると乾電池の消耗が早くなります。

## ■乾電池についてのご注意

### ⚠警告

・火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。
・乾電池は充電しない
・指定以外の乾電池は使わない。

### ⚠注意

・⊕⊖の方向を正しく入れる。
・長時間使わない場合は本体より乾電池を取り出しておく。
・異種の乾電池・新旧の乾電池を混ぜて使わない。

## ■メーカー設定 ※はじめにメーカー設定が必要です

■電源ボタンに設定できる機器の種類

●テレビ ●ビデオ一体型テレビ

●ケーブルテレビホームターミナル

※本機裏の貼付ラベルに設定した機種とコードをご記入ください。

① ミュートボタン（グレーのボタン）を押したまま、音量ボタンの+を押します。

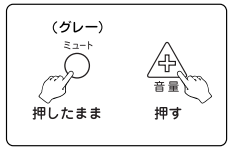


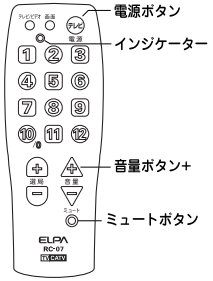


② 電源ボタンとインジケーターが点灯します。

③ メーカーコード一覧表より、ご使用機器の設定コード3桁の数字と同じチャンネルボタン（黄色のボタン）をゆっくりと押します。

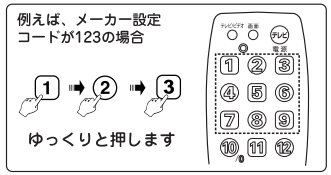


④ 電源ボタンとインジケーターが消灯したら、設定終了です。設定を行った機器が正しく動作するか確認してください。

※同じメーカーでも、機種によって信号が異なることがあります。
設定終了後、機器がうまく動作しない場合はメーカーコードを変更して①から再度設定してください。

例えば、アイワのテレビを設定する場合

| メーカー | テレビ |
|---|---|
| アイワ | 111,112<br>113 |

アイワのテレビには3種類のコードがあります。

111で設定を行い、テレビがうまく操作できない場合は、112、113とコードを変えて設定を行ってください。

インジケーターが3回点滅した場合は、設定エラーです。
※もう一度①からやり直してください。

※10秒間、何も操作をしない状態が続きますと自動的に設定が終了してしまいます。この場合も、①からやり直してください。

## ■メーカーコード一覧表

| メーカー | テレビ | ビデオ一体型テレビ | ケーブルテレビホームターミナル |
|---|---|---|---|
| アイワ | 111,112<br>113 | 121,122<br>123,124<br>125 | — |
| 富士通ゼネラル | 141,142<br>143,144 | — | 145,146<br>317 |
| フナイ (PRECIOUS) | 161,162<br>163,164 | 171,172<br>173 | — |
| 日　立 | 181,182<br>183,184<br>185 | 191,192<br>193,194 | 186 |
| 三　菱 | 221,222<br>223,224<br>225 | 231 | — |
| ＮＥＣ | 241,242<br>243,244 | 251,252<br>253 | 245 |
| パナソニック (松下) | 261,262<br>263,264<br>265 | 271,272<br>273,274<br>275,276<br>277 | 266,267<br>268 |
| パイオニア | 311 | — | 316,317 |
| サンヨー | 331,332<br>333,344 | 341,342 | — |
| シャープ | 351,352<br>353 | 361 | — |
| ソニー | 411,412<br>413,414 | 421,422<br>423,424 | 417 |
| 東芝 | 381,382 | 391,392<br>393 | 385 |
| ビクター | 451,452<br>453 | 461 | — |
| DAEWOO (DACUS) | 511,512<br>513,514 | 515,516 | — |
| コルティナ | 571,572<br>573,574 | — | — |
| LG電子 | 521,522<br>523,524 | 525 | — |
| オリオン | — | 551,552<br>553 | — |
| フィリップス | 561,562 | — | — |
| サムスン | 531,532<br>533 | 535 | — |
| 愛知電子 | — | — | 611,612 |
| DXアンテナ | — | — | 617,627<br>628 |
| マスプロ | — | — | 629 |
| サイエンティフィック・アトランタ(SA) | — | — | 613 |
| 住友電工 | — | — | 614,615<br>616,617 |
| その他 | 911,912<br>913 | 921,922 | 915 |

※一部の機種によっては、操作ができないもの、あるいは一部のキーが使えない場合があります。

## ■テレビを操作する

テレビの電源を入れてください。

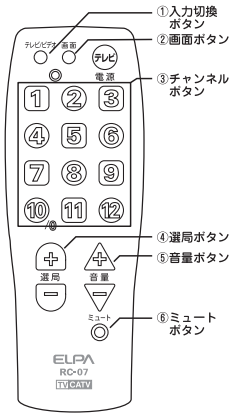


**①入力切換ボタン**

入力切換ボタンを押すごとに入力が切り換わります。

テレビ放送 ⇔ 外部入力

※外部入力が複数ある場合は、外部入力数分の回数を押してください。

※ご使用のテレビによって操作方法が異なります。詳しくはお手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

②画面ボタン ⇒画面表示の入切

③チャンネルボタン ⇒ダイレクト選局

④選局ボタン ⇒チャンネル送り

⑤音量ボタン ⇒音量調節

⑥ミュートボタン ⇒消音

## ■ケーブルテレビホームターミナルを操作する

ケーブルテレビホームターミナルの電源を入れてください。

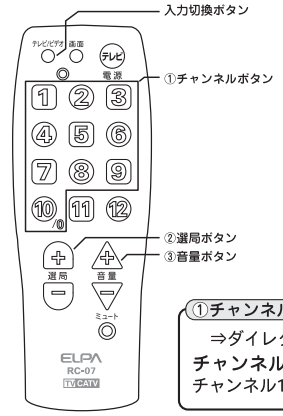


**①チャンネルボタン**

⇒ダイレクト選局

**チャンネル10が0となります。**

チャンネル11・12は使用しません。

②選局ボタン ⇒チャンネル送り

③音量ボタン ⇒音量調節

※ご使用のケーブルテレビホームターミナルによって操作方法が異なります。詳しくはお手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

## ■複数の機器を設定する場合

本機は2種類の信号(Aモード･Bモード)を設定することができます。
本機ひとつで最大2種類の機器が操作可能です。

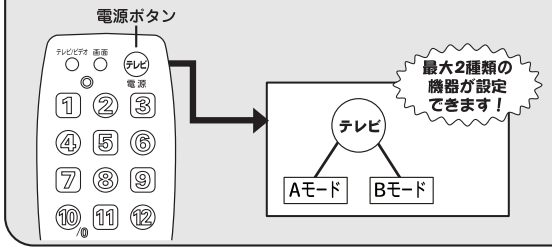


### ■モードの切換

Aモード、Bモードの切り換えは、ミュートボタン（グレー）を押したまま、電源ボタンを押します。

### ■モードの見分け方

モード切り換え時にインジケーターが下記のように光り、どのモードになっているか確認できます。

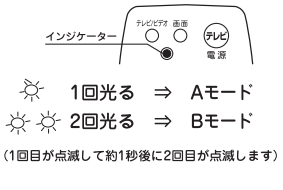


（1回目が点滅して約1秒後に2回目が点滅します）

### ■Aモード・Bモード設定の仕方

**Aモードへの設定**

『■メーカー設定』に従って設定を行ってください。

**Bモードへの設定**

① ミュートボタンを押したまま、選局ボタンの+を押します。

例えばBモードにケーブルテレビを設定する場合

ミュートボタン(グレー)を押したまま、選局ボタンの+を押します。

② 電源ボタンとインジケーターが点灯します。

③ メーカーコード一覧表より、ご使用機器の設定コード3桁の数字と同じチャンネルボタン（黄色のボタン）をゆっくりと押します。

④ 電源ボタンとインジケーターが消灯したら、設定終了です。設定を行った機器が正しく動作するか確認してください。

※くわしい設定方法については『■メーカー設定』をご覧ください。

例えば、Aモードにアイワのテレビを、
Bモードにビクターのテレビを設定している場合、

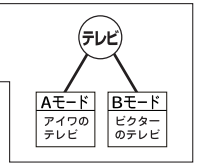


**★ビクターのテレビを操作したい！**

① 電源ボタンを押します。 → **ビクターのテレビの電源が入った。**

Bモードになっていますのでこのまま操作できます。

**ビクターのテレビの電源が入らない。**

Aモードになっています。Bモードに変更する必要があります。

② **モード変更**

ミュートボタンを押したまま、電源ボタンを押します。
この時、インジケーターが2回点滅します（Bモード）。

③ 再度、電源ボタンを押します。

**ビクターのテレビの電源が入った。**

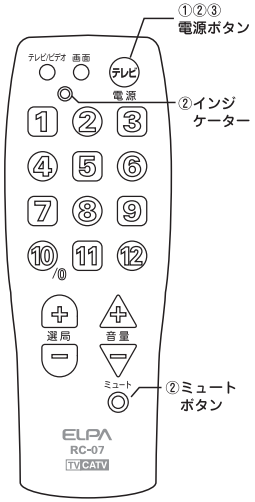


※インジケーターは各ボタンを押すごとに点滅します。これは本機が正常に動作していることを示しています。

## ■使用上のご注意

- むやみに本体を分解しないでください。
  ⇒故障の原因となります。
- 本体に水などをかけたり、中に異物を入れないでください。
  ⇒回路がショートし、発熱による本体の変形や故障の原因となります。
- 本機を温度や湿度の高い場所（夏期の車の中、暖房器具の近く等）に置かないでください。
  ⇒本体の変形や故障の原因となります。
- 本体が汚れた時はシンナー・ベンジンなどで拭かないでください。
  ⇒変形・変色の原因となります。

**機器側の受光部について**

テレビなどの受光部表面がほこりなどで汚れているとリモコン信号の動作距離が短くなりますので、受光部表面を掃除してください。

テレビなどの受光部で受信感度が低くなっているものもあります。この場合はリモコン信号の動作距離が短くなります。

## ■主な仕様

- ●動作距離　約 7m(使用機種により異なります)
- ●電　　源　DC 3V　単4形乾電池 2個
- ●電池持続期間　約9ヶ月(アルカリ電池にて)
  (使用頻度により異なります)
- ●外形寸法　57mm(幅)×150mm(高さ)×25mm(厚さ)
- ●重　　量　約65g (乾電池除く)

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。

## ■故障かな･･･と思ったら

本機が正しく動作しない場合は、以下の項目をご確認ください。

●メーカーの設定が正しく行われていますか？
同じメーカーでも複数のコード番号がある場合、他のコード番号で設定しなおしてください。

●乾電池が消耗していませんか？
乾電池が消耗すると、お買い上げ時の設定に戻ってしまいます。また、動作距離が短くなります。いずれの場合も新しい乾電池と交換してください。

●リモコンの設定が変わっていませんか？
誤動作により設定が変わってしまう場合があります。その場合は、もう一度メーカー設定を行ってください。

●リモコン使用可能範囲内ですか？
本機はテレビ・ビデオ一体型テレビ･ケーブルテレビホームターミナル（CATV）より7m以内の距離でご使用ください。
また、機器のリモコン受光部と本機の間に障害物がある場合には、取り除いてください。

●モードの切り換えはＯＫですか？
『■複数の機器を設定する場合』をよくお読みの上、Aモード、Bモードを切り換えてください。

BR030725A